



ac200w

Action Cam

Caméscope Action

Action Cam

Action Cam

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía Rápida

Guia de Início Rápido

For the full version of the ac200w product user manual go to: www.hp.com/support

Pour la version complète du manuel de l'utilisateur de l'ac200w, rendez-vous sur:
www.hp.com/support

Para la versión completa del manual de usuario del producto ac200w visita: www.hp.com/support

Para a versão completa do manual do usuário ac200w acessar: www.hp.com/support

Preface

About this Quick Start Guide

This QSG is designed to demonstrate the features of your HP ac200w Action Camcorder. All information presented is as accurate as possible but is subject to change without notice. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. For the latest revision, visit www.hp.com/support.

Copyright

This manual contains proprietary information protected by copyright. All rights are reserved. No part of this manual may be reproduced by any mechanical, electronic or other means, in any form, without prior written permission of the manufacturer. © Copyright 2013

Federal Communications Commission notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications:

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

Trademark Recognition

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. In addition, all other companies or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Safety and Handling Precautions

WARNING:


Follow these instructions to prevent damage to the camcorder:

- DO NOT USE UNPROTECTED IN RAIN OR WATER. PREVENT CONTACT WITH ANY KIND OF LIQUIDS
- USE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY
- DO NOT DISASSEMBLE OR ATTEMPT REPAIRS ON YOUR OWN. DISASSEMBLING THE CAMCORDER MAY VOID THE WARRANTY
- THERE ARE NO PARTS OR COMPONENTS INSIDE THAT NEED TO BE MAINTAINED
- REPAIRS WILL BE MADE BY AUTHORIZED SERVICE CENTERS ONLY
- Do not touch the camcorder lens
- Do not use abrasive chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the product. Wipe the product with a clean slightly damp soft cloth.

ATTENTION!


- **ELECTROSTATIC DISCHARGE OR STRONG ELECTROMAGNETIC FIELDS CAN AFFECT THE CAMCORDER. RESTART THE CAMCORDER IN THIS CASE.**

Top and Front view

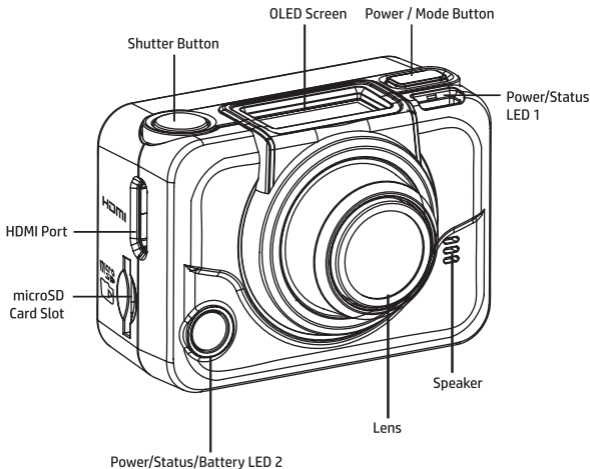






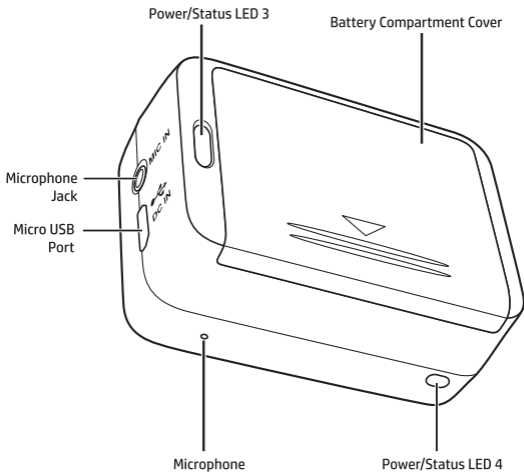


LED	Color	Description
Power / Status LED	Green	Power is on.
	Green Blinking	Taking photos.
	Red Blinking	Video recording in progress / RF control in progress.
	Red Blinking Rapidly	Self-timer
Battery LED	Red Blinking	Battery is charging.
	Off	Full charge.

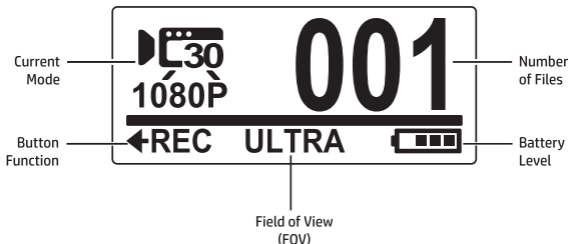

Back and Bottom View



The OLED Screen



Mode	
 Video Mode	 Time Lapse mode
 Photo Mode	 Self-timer Mode
 WiFi Mode	 Setting Mode
 Burst Mode	

Button Function	
 Record video	 Capture photo

Step 1: Unpack

Check if the following items are included in your package.



HP Action Cam
ac200w



Li-ion Battery



Micro USB Cable



AC Adapter



Quick Start Guide



CD-ROM



Lens Cap



Anti-fog Inserts



Waterproof Case



Vented Housing
Backdoor



Waterproof
Housing Backdoor



T Tip Adapter



Secure Tether



Velcro Strap



Flat Adhesive
Socket



Curved Adhesive
Socket




Swivel T Tip




Wrist Strap
Remote Control
(optional)

Step 2: Install Battery


1. Push down the battery compartment cover to open it.

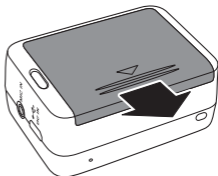

2. Align the battery contacts and then insert the battery into the compartment with the ribbon underneath the battery.

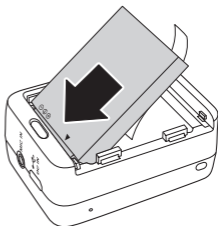


2. Close the battery compartment cover.

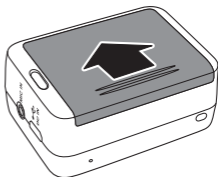

Step 3: Install microSD Card

With the gold contacts facing the front of the device, insert the microSD card into the slot and push it until it clicks into place.

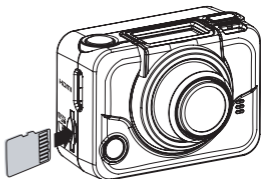


Step 4: Charge the Battery

1. Plug the micro-USB connector to the micro-USB port of your device.
2. Plug the other end of the USB cable into a USB port of your computer or use the AC adapter included.




or

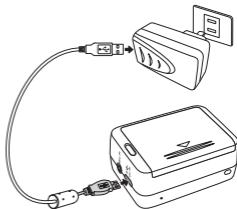

Battery LED red = Battery charging
Battery LED off = Battery fully charged


Step 5: Turn On Camcorder

Press the Power button to turn on the camcorder.

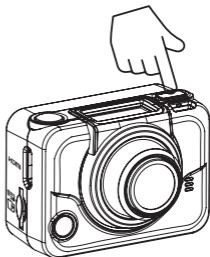

Changing Modes

Press the Mode button repeatedly to switch modes.

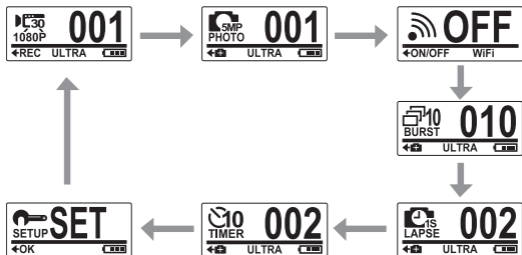

Step 6: Set Date and Time

1. Press the **Mode** button repeatedly until you reach **Set** mode.
2. Press the **Shutter** button to enter **Set** mode.




3. Press the **Shutter** button to enter the **MORE** menu.




4. Press the **Mode** button to highlight **TIME**.



5. Press the **Shutter** button to enter the **TIME** submenu. The year field is highlighted.
6. Press the **Shutter** button repeatedly to adjust the year.




7. When done, press the **Mode** button to go to the month field.
8. Press the **Shutter** button repeatedly to adjust the month, and then press the **Mode** button to go to the day field.



9. Press the **Shutter** button repeatedly to adjust the day, and then press the **Mode** button to go to the hour field.
10. Press the **Shutter** button repeatedly to adjust the hour, and then press the **Mode** button to go to the minute field.

11. Press the **Shutter** button repeatedly to adjust the minute, and then press the **Mode** button to highlight **OK**.
12. Press the **Shutter** button to complete the setting.
13. To exit the menu, press the **Mode** button repeatedly until the **EXIT** screen appears.
14. Press the **Shutter** button to exit the **Set** mode.



Step 7: Record Videos

1. By default, the camcorder is automatically in **Video** mode when turned on.



2. Press the **Shutter** button to start recording.
3. Press the **Shutter** button to stop recording.

Step 8: Shoot Photos

1. Press the **Mode** button to switch to **Photo** mode.
2. Press the **Shutter** button to take a photo.



Shoot Photos By Burst Mode

Shoot photos by burst mode to take 10 photos with one press of the **Shutter** button.

1. Press the **Mode** button repeatedly to switch to **Burst** mode.
2. Press the **Shutter** button to take photos.



Shoot Photos By Time Lapse Mode

This feature allows you to continuously capture photos with one press of the Shutter button at the preset interval time (1/3/5/10/30/60 seconds). Shooting only stops when the Shutter button is pressed again. Those continuous shots are combined and saved into one video automatically. The recorded video is played back in fast motion (faster than the normal playback speed). You can use this feature to record videos such as evolution of a construction project, weather changes, or flower blossom.

1. Press the **Mode** button repeatedly to switch to **Time Lapse** mode.
2. Press the **Shutter** button to start taking photos.
3. Press the **Shutter** button again to stop taking photos.



Shoot Photos By Self-timer Mode

Shoot photos by self-timer mode to take a photo after a 10-second delay.

1. Press the **Mode** button repeatedly to change to **Self-timer** mode.
2. Press the **Shutter** button. The photo is taken after 10 seconds.




Step 9: View Videos/Photos

Connect your camcorder to a PC or TV to view captured photos and videos.



Note: Use USB cable for PC.

or

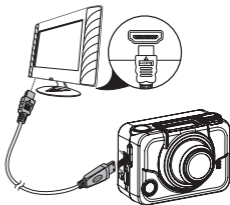

*Note: Use HDMI cable for TV.
HDMI cable is an optional item.*

View Videos/Photos on Smartphones

Connect your camcorder to a smartphone using Wi-Fi connection to view videos/photos from your camcorder on your smartphone.

Note: Before using this feature, download the **HP Xcam** app from AppStore (iOS) or Google Play (Android OS) on your smartphone.

1. Press the **Mode** button repeatedly to switch to **WiFi** mode.



2. Press the **Shutter** button to toggle Wi-Fi to **ON**.




3. Press the **Mode** button to exit the **WiFi** mode screen.
4. Switch to **Video** mode and wait for 30 seconds until the LED flashes to indicate Wi-Fi connection is established.
5. On your smartphone, enable Wi-Fi connection, then search and connect to the Wi-Fi network **HP Xcam**.
6. When prompted, enter the password "1234567890".
7. Use the **HP Xcam** app to view videos and photos from your camcorder.


Step 10: How to Use the Accessories

Waterproof Case


1. Release the case lock and flip it open.

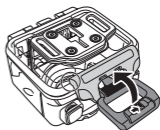

2. Install the camcorder inside the case.

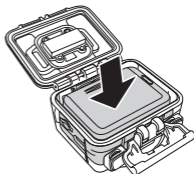


3. Secure the case lock.

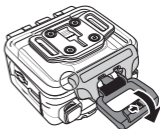


T Tip Adapter

Depending on the accessories that you will use, detach or attach the T tip for use with the accessory of your choice.

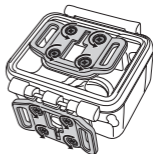


Housing Back Door

1. Open the back door completely.
2. Pull to detach the back door from the case.
3. Install the T tip adapter to the back door you want to use.
4. Re-install the back door.

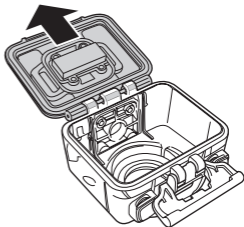


Velcro Strap

You can insert the Velcro strap through the strap holes of the T tip adapter.

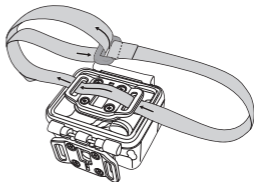

Other Accessories

Lock the T tip adapter to the T tip of the accessories you wish to use.

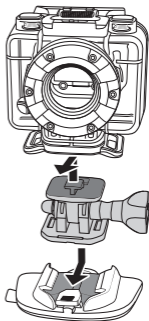


Wrist Strap Remote Control


1. Press the **Mode** button repeatedly until you reach **Set** mode.
2. Press the **Shutter** button to enter **Set** mode.
3. Press the **Shutter** button to enter the **MORE** menu.



4. Press the **Mode** button to highlight **BINDING**.
5. Press the **Shutter** button to enter the **BINDING** submenu. The camcorder RF antenna is enabled and ready for pairing.



6. On your RF wrist strap remote control, press the **Photo** and **Video** buttons at the same time. When the Red LED flash once, pairing is complete.

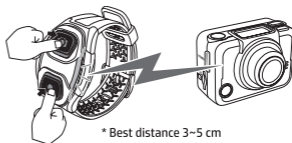

* Best distance 3~5 cm

7. Press the **Video** button on your RF wrist strap remote control to start and stop video recording. To take photos, press the **Photo** button.

Note:

- To shoot photos by burst mode, time lapse or self-timer, switch to the respective mode on your camcorder and then press the **Photo** button of your RF wrist strap remote control. However, only one photo can be taken in time lapse mode when using the RF wrist strap remote control.
- Even if the camcorder is in Video mode, you can still take photos by pressing the **Photo** button on your RF wrist strap remote control.

Préface

À propos de ce guide de démarrage rapide

Ce GDR est réalisé afin de démontrer les caractéristiques de votre Caméscope Action HP ac200w. Toutes les informations indiquées sont aussi précises que possible mais n'exclue pas des changements sans préavis. HP n'est pas responsable pour les erreurs techniques, rédactionnelles ou omissions dans ce contenu. Pour la dernière réversion, rendez-vous sur www.hp.com/support.

Copyright

Ce manuel contient des renseignements commerciaux protégés par les droits d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne doit être reproduit, ni de façon mécanique, électronique ou autre, sous n'importe quelle forme sans autorisation préalable du fabricant.

© Copyright 2013

Avis de la Federal Communications Commission

Cet équipement a été testé et approuvé dans les limites d'un appareil numérique de catégorie B, en vertu du paragraphe 15 du Règlement FCC. Ces limites sont déterminées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre des ondes de fréquence radio et, si ce dernier n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut entraîner des interférences dangereuses aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à une réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant ou éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien professionnel.

Modifications:

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas directement approuvé par HP peut annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Notoriété de la marque

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc. De plus, Toute autre entreprise ou noms de produits sont les marques/marques déposées de leurs sociétés respectives.

Précautions de sécurité et de manipulation

ATTENTION:


Suivre ces instructions pour éviter d'endommager le caméscope:

- NE PAS UTILISER SANS PROTECTION SOUS L'EAU OU LA PLUIE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC DES PRODUITS LIQUIDES
- N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
- NE PAS DÉMONTÉ OU ESSAYER DE RÉPARER SOI-MÊME. LE DÉMONTAGE DU CAMÉSCOPE PEUT ANNULER LA GARANTIE
- AUCUNE PARTIE OU COMPOSANTS SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR NE REQUIERT DE L'ENTRETIEN
- LES RÉPARATIONS SERONT EFFECTUÉES PAR LES CENTRES DE SERVICES APPROUVÉS UNIQUEMENT
- Ne pas toucher l'objectif du caméscope
- Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs, d'agents d'entretien ou de forts détergents pour nettoyer le produit. Essuyer le produit avec un chiffon doux propre et humide.

ATTENTION!


- UNE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE OU UN FORT CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUE PEUT AFFECTER LE CAMÉSCOPE. DANS CE CAS, RALLUMER LE CAMÉSCOPE.

Vue d'en haut et de face

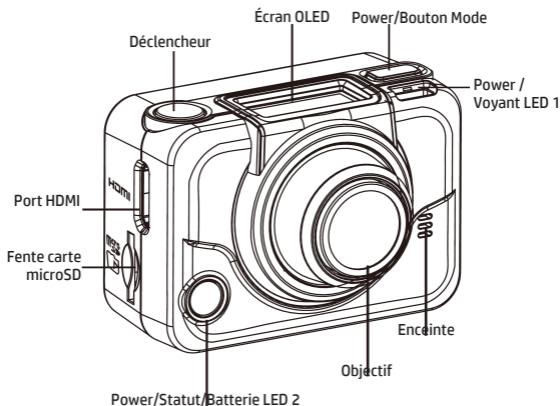






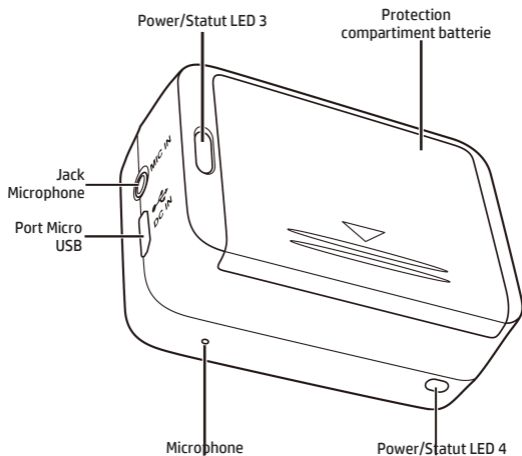


LED	Couleur	Description
Power / Statut LED	Vert	Appareil allumé.
	Vert clignote	Prise de photos.
	Rouge clignote	Enregistrement vidéo en cours / Contrôle RF en cours.
	Rouge qui clignote rapidement	Retardateur
Batterie LED	Rouge clignote	Batterie en charge.
	Off/Éteint	Charge complète.

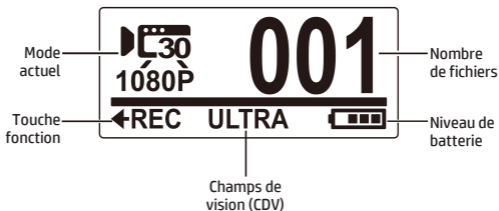

Vue de dos et du dessous



Écran OLED



Mode	
	Mode Vidéo
	Mode intervalle
	Mode Photo
	Mode retardateur
	Mode WiFi
	Mode Réglage
	Mode Rafale

Touche fonction	
	Enregistrer vidéo
	Prendre une photo

Étape 1: Déballer

Vérifier si les éléments suivants sont inclus dans votre emballage.



**HP Cam Action
ac200w**



Batterie Li-ion



Câble Micro USB



Adaptateur AC



**Guide de
démarrage rapide**



CD-ROM



Protège-objectif



Inserts anti-buée



Boitier étanche



**Boitier ventilé
Arrière**



**Boitier Étanche
arrière**



**Adaptateur
d'aiguilles T**



Ancrage sécurisé



Sangle velcro



**Support adhesive
plat**



**Support adhesive
courbé**




**Émerillon Aiguille
T**




**Télécommande-
bracelet
(facultatif)**

Étape 2: Installer la batterie


1. Appuyez vers le bas du compartiment de la batterie pour l'ouvrir.

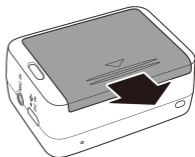

2. Alignez les contacts de la pile puis insérez la batterie dans le compartiment, le ruban placé en dessous de la batterie.

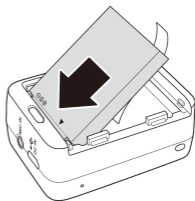


3. Fermez la protection du compartiment.

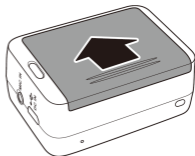


Étape 3: Installer la carte microSD

Les contacts dorés face au-devant de l'appareil, insérez la carte microSD dans la fente et poussez-la au fond jusqu'à entendre un déclic.

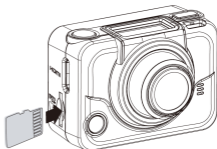


Étape 4: Charger la Batterie

1. Brancher le raccord micro-USB au port micro USB de votre appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port USB de votre ordinateur ou bien utilisez l'adaptateur AC inclus.

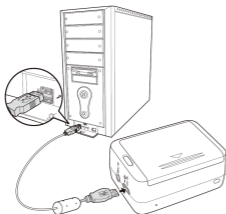


ou

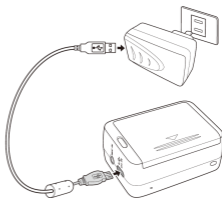

Voyant rouge Batterie = Batterie en charge
Voyant batterie éteint = Chargement complet


Étape 5: Allumer le caméscope

Appuyez sur le bouton Power pour allumer le caméscope.

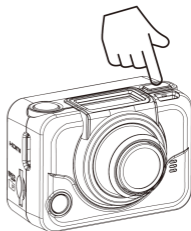

Changer de mode

Appuyez sur le bouton Mode successivement pour changer de mode.

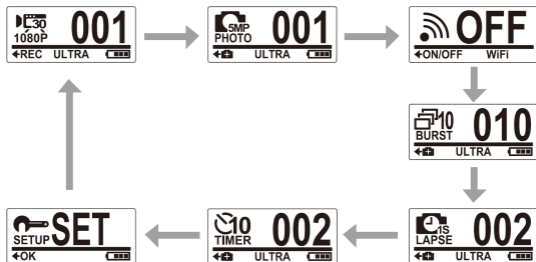

Étape 6: Régler la date & l'heure

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement jusqu'au mode **Réglage**.
2. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour passer en mode **Réglage**.




3. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour entrer dans le menu **Plus**.




4. Appuyez sur le bouton **Mode** pour surligner **HEURE**.



5. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour entrer dans le sous-menu **HEURE**.
L'année est surlignée.
6. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** successivement pour ajuster la date.




7. Une fois terminé, Appuyez sur le bouton **Mode** pour vous rendre sur le mois.
8. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** successivement pour ajuster le mois, puis pressez sur le bouton **Mode** pour vous rendre sur les jours.



9. Appuyez sur le **Déclencheur** successivement pour ajuster le jour, puis pressez sur le bouton **Mode** pour vous rendre sur les heures.
10. Appuyez sur le **Déclencheur** successivement pour ajuster l'heure, puis pressez le bouton **Mode** pour vous rendre sur les minutes.

11. Appuyez sur le **Déclencheur** successivement pour ajuster les minutes, puis sur le bouton **Mode** pour surligner **OK**.



12. Appuyez sur le **Déclencheur** pour terminer les réglages.
13. Pour quitter le menu, pressez le bouton **Mode** successivement jusqu'à ce que l'écran **EXIT** apparaisse.
14. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour sortir du mode **Réglage**.

Étape 7: Enregistrer des vidéos

1. Par défaut, le caméscope est automatiquement configuré en **Vidéo** lorsque vous l'allumez.



2. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour enregistrer.
3. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour arrêter.

Étape 8: Prendre des Photos

1. Appuyez sur le bouton **Mode** pour passer en mode **Photo**.
2. Appuyez sur le bouton **Déclencheur** pour prendre une photo.



Prendre des photos en mode rafale

Prenez des photos en mode rafale pour prendre 10 photos en un clic avec le **Déclencheur**.

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement pour passer en mode **Rafale**.
2. Appuyez sur le **Déclencheur** pour prendre des photos.



Prendre des photos en mode Intervalle

Cette caractéristique vous permet de prendre des photos en continue en ne pressant qu'une fois sur le déclencheur sur le temps d'intervalle défini (1/3/5/10/30/60 secondes). Les prises ne s'arrêteront qu'en appuyant de nouveau sur le déclencheur. Ces prises en continue sont combinées et enregistrées automatiquement en une seule vidéo. La vidéo filmée est lu en mode rapide (plus rapide que la vitesse de lecture normale). Cette caractéristique vous permet d'enregistrer des vidéos telles que l'évolution d'un projet de construction, des changements climatiques, ou l'éclosion d'une fleur.

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement pour passer en mode **Intervalle**.
2. Appuyez sur le **Déclencheur** pour prendre des photos.
3. Appuyez sur le **Déclencheur** de nouveau pour arrêter.



Prendre des photos en mode retardateur


Prenez des photos en mode retardateur pour prendre une photo après un délai de 10 secondes.

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement pour passer en mode **Retardateur**.
2. Appuyez sur le **Déclencheur**. La photo est prise après un délai de 10 secondes.




Étape 9: Voir Vidéos/Photos

Branchez votre caméscope à un PC ou une TV pour visionner les photos et les vidéos.

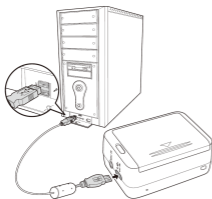

Remarque: Utilisez le câble USB pour PC.

ou

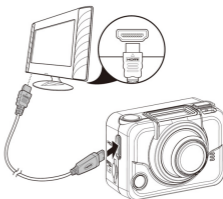

Remarque: Utiliser un câble HDMI pour la TV. Le câble HDMI est un élément facultatif.

Voir Vidéos/Photos sur Smartphones

Connectez votre caméscope à un smartphone à l'aide d'une connexion Wi-Fi pour voir des vidéos/photos depuis votre caméscope sur votre smartphone.

Remarque: Avant d'utiliser cette caractéristique, téléchargez l'appli HP Xcam depuis l'AppStore(iOS) ou Google Play (Android OS) sur votre smartphone.

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement pour passer en mode **WiFi**.



2. Appuyez sur le **Déclencheur** pour faire basculer le WiFi sur **ON**.




3. Appuyez sur le bouton **Mode** pour quitter l'écran en mode **WiFi**.
4. Passez en mode **Vidéo** et attendez 30 secondes jusqu'à ce que la LED clignote pour indiquer que la connexion Wi-Fi est établie.
5. Activez la connexion Wi-Fi sur votre smartphone, puis recherchez et connectez-vous au réseau Wi-Fi **HP Xcam**.
6. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe "1234567890".
7. Utilisez l'appli **HP Xcam** pour visionner les vidéos et les photos depuis votre caméscope.


Étape 10: Comment se servir des accessoires

Boitier étanche

1. Relâcher le verrou du boîtier et ouvrez-le.



2. Installer le caméscope dans le boîtier.

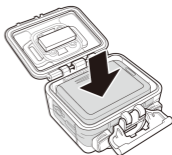


3. Sécurisez le verrou du boîtier.




Adaptateur aiguille T

Selon les accessoires que vous utiliserez, détachez ou attachez l'adaptateur avec l'accessoire de votre choix.

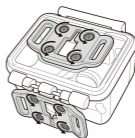


Ouverture arrière Boitier

1. Ouvrez complètement l'arrière du boîtier.
2. Tirez pour détacher l'arrière du boîtier.
3. Installez l'adaptateur aiguille sur l'ouverture arrière que vous voulez utiliser.
4. Replacer l'ouverture arrière.

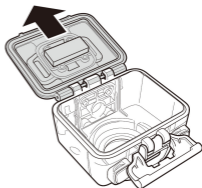


Sangle velcro

Vous pouvez insérer la sangle velcro par les trous de la sangle de l'adaptateur aiguille T.

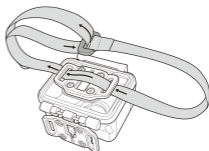


Autres accessoires

Verrouillez l'adaptateur d'aiguille à l'adaptateur des accessoires que vous souhaitez utiliser.

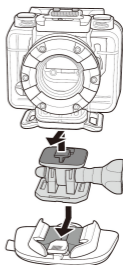


Télécommande-bracelet

1. Appuyez sur le bouton **Mode** successivement jusqu'à atteindre le mode **Réglage**.
2. Appuyez sur le **Déclencheur** pour passer en mode **Réglage**.
3. Appuyez sur le **Déclencheur** pour entrer dans le menu **PLUS**.
4. Appuyez sur le bouton **Mode** pour surligner **CONNECTER**.
5. Appuyez sur le **Déclencheur** pour entrer dans le sous-menu **CONNECTER**. L'antenne RF du caméscope est activée et prête pour le jumelage.



6. Sur votre télécommande-bracelet RF, appuyez sur les boutons **Photo** et **Vidéo** en même temps. Lorsque le voyant rouge LED clignote une fois, le jumelage est terminé.
7. Appuyez sur le bouton **Vidéo** de votre télécommande-bracelet RF pour commencer et arrêter l'enregistrement vidéo. Pour prendre des photos, pressez le bouton **Photo**.

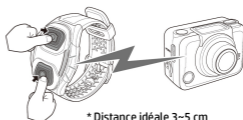

* Distance idéale 3~5 cm

Remarque:

- Pour prendre des photos en mode rafale, intervalle ou retardateur, passez au mode respectif sur votre caméscope puis appuyez sur le bouton **Photo** de votre télécommande-bracelet RF. Cependant, seulement une photo peut être prise en mode intervalle lorsque vous utilisez la télécommande-bracelet RF.
- Même si le caméscope est en mode Vidéo, vous pouvez toujours prendre des photos en pressant le bouton **Photo** sur votre télécommande-bracelet RF.

Prefaio

Acerca de esta Guía Rápida

Esta Guía está diseñada para demostrar las características de tu HP ac200w Action Camcorder. Toda la información presentada es lo más exácta posible pero es sujeto a cambio sin aviso. HP no será responsable por los errores u omisiones técnicas o editoriales. Para la última versión, visita www.hp.com/support.

Derecho de autor

Este manual contiene información propietaria protegida por el derecho de autor. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual se reproduce por medios mecánicos, electrónicos u otros en cualquier forma, sin el permiso escrito previo del fabricante. © Copyright 2013

Aviso de Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido testado y encontrado en cumplimiento con los límites para un dispositivo digital Class B, de acuerdo con la Part 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio, si no está instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaiones de radio . Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, se puede determinar con apagar y encender el equipo, el usuario puede intentar a corregir la interferencia con una o más de las sigtes. medidas:

- Reorienta o reubica el antena receptora.
- Aumenta la seperación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a un receptáculo en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulta el vendedor o un técnico de radio y televisión para la ayuda.

Modificaciones:

La FCC requiere que avise al usuario que cualquier cambios o modificaciones hechas a este dispositivo no aprobadas expresamente por HP puede anular la autoridad del usuario a operar este equipo.

Reconocimiento de la marca comercial

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Además, todas otras empresas o nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Precauciones de seguridad y manejo

ADVERTENCIA:


Sigue estas instrucciones para evitar daño a la cámara grabadora:

- NO LA USE SIN PROTECCIÓN EN LLUVIA O AGUA. EVITE CONTACTO CON CUALQUIER TIPO DE LÍQUIDO.
- USE SOLAMENTE ACCESORIOS RECOMENDADOS.
- NO DESMONTE O INTENTE REPARARLO TÚ MISMO. DESMONTAR LA CÁMARA GRABADORA PUEDE ANULAR LA GARANTÍA.
- NO HAY PARTES O COMPONENTES INTERNOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO.
- REPARACIONES SOLAMENTE POR LOS CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS.
- No toca el lente de la cámara
- No usa químicos abrasivos, solvents de limpieza o detergentes Fuertes para limpiar el producto. Frega el producto con trapo limpio y levemente mojado..

ATENCIÓN!


- DESCARGA ELECTROESTÁTICA O CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS FUERTES PUEDEN AFECTAR LA CÁMARA. REENCIENDE LA CÁMARA EN ESTE CASO.

Vista superior y frontal

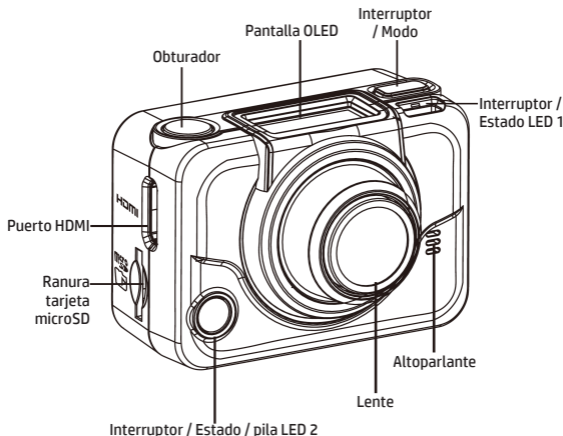





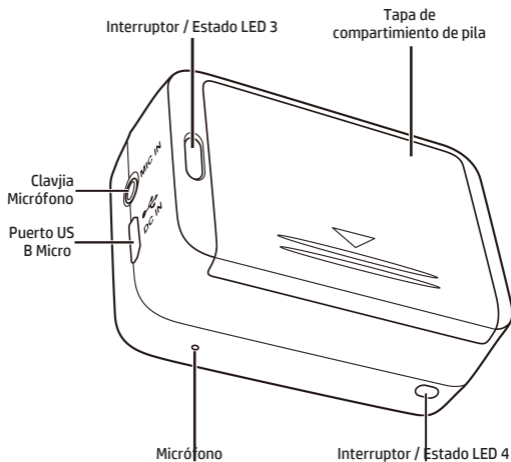


LED	Color	Descripción
Interruptor / Estado LED	verde	encendido
	Verde titilante	Tomando fotos
	Rojo titilante	Grabación de vídeo en progreso / control RF en progreso.
	Rojo titilante rápido	Auto-cronómetro
Pila LED	Rojo titilante	Pila cargando
	Apagado	Carga completa



Vista Trasera y de Fondo



La Pantalla OLED



Modo	
	Modo vídeo
	Modo lapso de tiempo
	Modo foto
	Modo auto-cronómetro
	Modo WiFi
	Modo configuración
	Modo ráfaga

Función de botón	
	Grabar vídeo
	Capturar foto

Paso 1: Desempacar

Verifica si los sigtes. Ítems están incluidos.



**HP Action Cam
ac200w**



Pila Li-ion



Cable USB Micro



Adaptador AC



Guía Rápida



CD-ROM



Tapa de lente



**Insertos anti-
neblina**



**Caja insuladora
de agua**



**Puertilla de caja
de ventilación**



**Puertilla de caja
insuladora**



**Adaptador de
punta T**



**Traba de
seguridad**



Cinta Velcro



**Zócalo adhesivo
plano**



**Zócalo adhesivo
curvado**




Punto giratorio T




**Control remoto
de muñeca
(opcional)**

Paso 2: Instalar pila


1. Empuja hacia abajo la tapa de compartimiento para abrirlo.

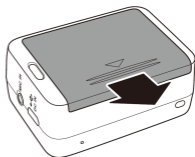

2. Alinea los contactos de pila e inserte la pila en el compartimiento con la cinta debajo de la pila.

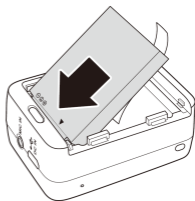


3. Cierra la tapa de compartimiento de pila.

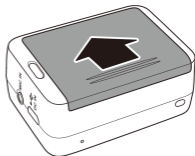


Paso 3: Instalar tarjeta microSD

Con los contactos dorados mirando el frente del dispositivo, inserte la tarjeta microSD en la ranura y empujela hasta oír el clic.

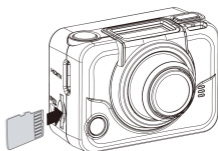

Paso 4: Cargar la pila

1. Enchufa el conector micro-USB al puerto micro USB de tu dispositivo.
2. Enchura la otra punta del cable USB en un puerto USB de tu computadora o usa el adaptador AC incluido.

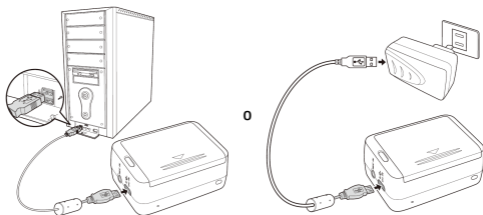

Pila LED rojo = pila cargando

Pila LED apagado = pila bien cargada


Paso 5: encender cámara grabadora

Oprima el Interruptor para encender la cámara grabadora.



Cambiar modos

Oprima el botón Modo repetidamente para cambiar modos.

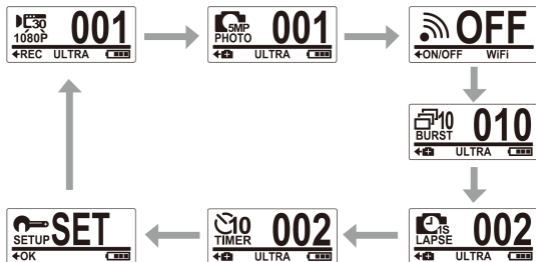

Paso 6: configurar fecha y hora

1. Oprima el botón **Modo** repetidamente hasta llegar al modo **Configurar**.
2. Oprima el **Obturador** para ingresar al modo **Configurar**.




3. Oprima el **Obturador** para ingresar al menú **MÁS**.




4. Oprima el botón **Modo** para resaltar **HORA**.



5. Oprima el **Obturador** para ingresar al submenú **HORA**. El campo año resalta.
6. Oprima el **Obturador** repetidamente para ajustar el año.




7. Después, oprima el botón **Modo** para ir al campo mes.
8. Oprima el **Obturador** repetidamente para ajustar el mes, después oprima el botón **Modo** para ir al campo día.



9. Oprima el **Obturador** repetidamente para ajustar el día, y oprima el botón **Modo** para ir al campo hora.
10. Oprima el **Obturador** repetidamente para ajustar la hora, y oprima el botón **Modo** para ir al campo minuto.

11. Oprima el **Obturador** repetidamente para ajustar el minuto, y oprima el botón **Modo** para resaltar **OK**.



12. Oprima el **Obturador** para completar la configuración.
13. Para dejar el menú, oprima el botón **Modo** repetidamente hasta que la pantalla **SALIR** aparezca.
14. Oprima el **Obturador** para dejar el modo **Configurar**.

Paso 7: Grabar vídeos

1. Por definición, la cámara grabadora está automáticamente en el modo **Vídeo** al encenderse.



2. Oprima el **Obturador** para empezar a grabar.
3. Oprima el **Obturador** para dejar de grabar.

Paso 8: Tomar fotos

1. Oprima el botón **Modo** para pasar al modo **Foto**.
2. Oprima el **Obturador** para tomar una foto.



Tomar fotos con Modo Ráfaga

Tomar fotos con modo ráfaga para tomar 10 fotos con un solo clic del **obturador**.

1. Oprima el botón Modo repetidamente para pasar al modo **Ráfaga**.
2. Oprima el **Obturador** para tomar fotos.



Tomar fotos con modo Lapso de tiempo

Esta característica te permite capturar fotos continuamente con un pulso del Obturador en el tiempo de intervalo predefinido (1/3/5/10/30/60 segundos). La toma se detiene solamente cuando se oprime el Obturador otra vez. Estas tomas continuas son combinadas y guardadas en un vídeo automáticamente. El vídeo grabado se reproduce en movimiento rápido (más rápido que la velocidad de reproducción normal). Puedes usar esta característica para grabar videos como la evolución de un proyecto de construcción, cambios climáticos, o florecimiento.

1. Oprima el botón **Modo** repetidamente para pasar al modo **Lapso de tiempo**.
2. Oprima el **Obturador** para empezar a tomar fotos.
3. Oprima el **Obturador** otra vez para dejar de tomar fotos.



Tomar Fotos con modo auto-cronómetro


Tomar fotos con modo auto-cronómetro para tomar una foto después de una demora de 10 segundos.

1. Oprima el botón **Modo** repetidamente para cambiar al modo **auto-cronómetro**.
2. Oprima el **Obturador**. Se toma la foto después de 10 segundos.




Paso 9: Visualizar Vídeos/Fotos

Conecta tu cámara grabador a un PC o TV para visualizar fotos y videos capturados.

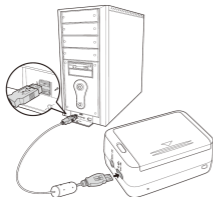

Nota: Usa el cable USB para PC.

0

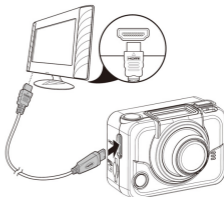

*Nota: Usa el cable HDMI para TV.
El cable HDMI es un ítem opcional.*

Visualizar Vídeos/Fotos en Smartphones

Conecte tu cámara grabadora a un smartphone con la conexión Wi-Fi para visualizar videos/fotos de tu cámara grabadora en tu smartphone.

Nota: Antes de usar esta característica, baje el HP Xcam app de AppStore(iOS) o Google Play (Androis OS) a tu smartphone.

1. Oprima el botón **Mode** repetidamente para cambiar al modo **WiFi**.
2. Oprima el **Obturador** para activar WiFi.



3. Oprima el botón **Modo** para salir de la pantalla del modo **WiFi**.




4. Cambia al modo **Vídeo** y espere 30 segundos hasta que el LED titile para indicar el establecimiento de conexión Wi-Fi.
5. En tu smartphone, active la conexión Wi-Fi, y busque y conecte al Wi-Fi network **HP Xcam**.
6. Cuando te pide, ingresa la contraseña "1234567890".
7. Usa la **HP Xcam** app para visualizar vídeos y fotos de tu cámara grabadora.


Paso 10: cómo usar los accesorios

Caja insuladora

1. Libera el bloqueo de caja y ábrala.



2. Instala la cámara grabadora en la caja.

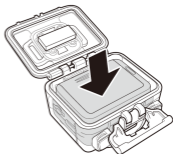

3. Asegúre el bloqueo de caja.




Adaptador de Punta T

Depende de los accesorios elegidos, desliga o liga el adaptador de punta T para usar con los accesorios elegidos.




Puertilla trasera de caja

1. Abra la puertilla trasera completamente.
2. Estira para desligar la puertilla trasera de la caja.
3. Instala el adaptador de Punta T a la puertilla trasera elegida.
4. Re-instala la puertilla trasera.

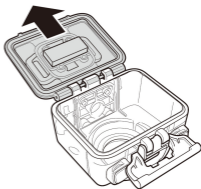


Cinta Velcro

Puedes insertar la cinta Velcro a través de los hoyos del adaptador de punta T.

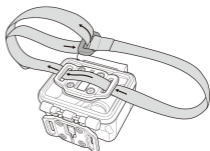


Otros Accesorios

Bloquea el adaptador de punta T a la punta T de los accesorios elegidos.

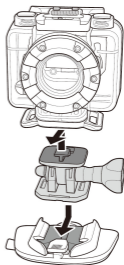


Control remoto de muñeca

1. Oprima el botón **Modo** repetidamente hasta llegar al modo **Configurar**.
2. Oprima el **Obturador** para ingresar al modo **Configurar**.
3. Oprima el **Obturador** para ingresar al menú **MÁS**.
4. Oprima el botón **Modo** para resaltar **ATADURA**.
5. Oprima el **Obturador** para ingresar al submenú **ATADURA**. La antena RF de la cámara grabadora está activada y lista para emparejar.



6. En el control remoto de muñeca RF, oprima los botones **Foto** y **Vídeo** simultáneamente. Cuando el Rojo LED titila una vez, el emparejado está completo.
7. Oprima el botón **Vídeo** en el control remoto de muñeca RF para empezar la grabación de vídeo. Para tomar fotos, oprima el botón **Foto**.



Nota:

- Para tomar fotos con modo ráfaga, lapso de tiempo o auto-cronómetro, pasar al modo respectivo en tu cámara grabadora y oprima el botón **Foto** del control remoto de muñeca RF. Sin embargo, se toma una sola foto en el modo lapso de tiempo cuando se usa el control remoto de muñeca RF.
- Aún cuando la cámara grabadora está en el modo Vídeo, puedes tomar fotos con oprimir el botón **Foto** en el control remoto de muñeca RF.

Prefácio

Sobre o Guia de Início Rápido

Este GIR foi desenvolvido para demonstrar as características de sua HP ac200w Filmadora Ação. Todas as informações apresentadas são as mais exatas possíveis, mas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento. Para a última versão, visite www.hp.com / support.

Direitos Autorais

Este manual contém informações proprietárias protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida por quaisquer meios mecânicos, eletrônicos ou outros, de qualquer forma, sem a permissão prévia por escrito do fabricante.

© Copyright 2013

Nota da Comissão Federal de Comunicação

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da CFC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou televisão para obter ajuda.

Modificações:

A CFC exige que o usuário seja notificado de que quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo, que não sejam expressamente aprovadas pela HP, pode anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Reconhecimento de Marcas

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 são marcas registradas da Corporação Microsoft nos Estados Unidos e/ou outros países. Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Inc. Além disso, todas as outras empresas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de suas respectivas empresas.

Segurança e Precauções de Manuseio

NOTAS:


Siga estas instruções para evitar danos à filmadora:

- NÃO USE A FILMADORA DESPROTEGIDA QUANDO NA CHUVA OU ÁGUA. EVITAR O CONTATO COM QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO
- USE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS APENAS
- NÃO DESMONTE OU TENTE REPARAR VOCÊ MESMO. DESMONTAR A FILMADORA PODE ANULAR A GARANTIA
- NÃO EXISTEM PEÇAS OU COMPONENTES INTERIOR QUE PRECISAM DE MANUTENÇÃO
- REPARAÇÕES SERÃO EXECUTADAS SOMENTE POR CENTROS DE SERVIÇO AUTORIZADO
- Não toque na lente da filmadora
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o produto. Limpe o produto com um pano macio e limpo levemente úmido

ATENÇÃO!


· A DESCARGA ELETROSTÁTICA OU CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS FORTES PODEM AFETAR A FILMADORA. REINICIE A FILMADORA NESSE CASO.

Visão Frontal e Parte de Cima

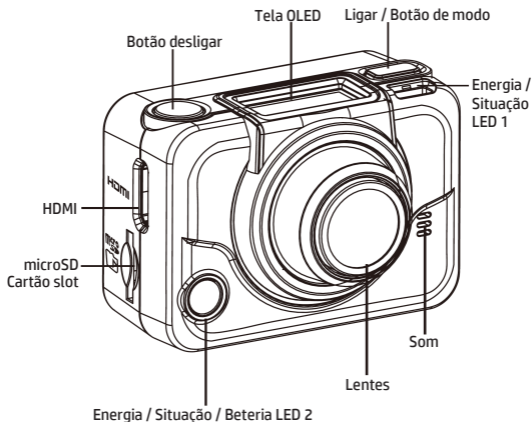






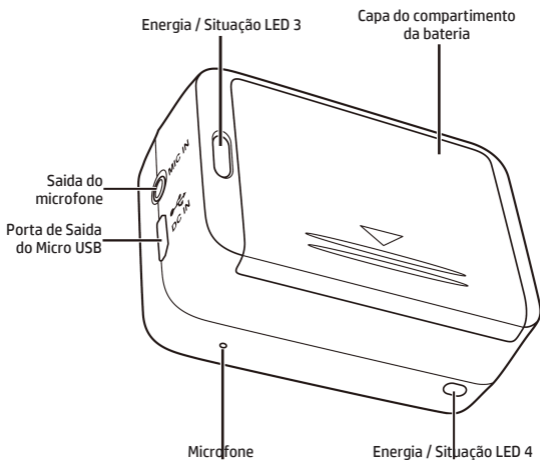


LED	Cor	Descrição
Energia/Situação LED	Verde	Ligada
	Verde Piscando	Tirando Fotos
	Vermelho Piscando	Gravação de Vídeo está ligada / Controle RF control em progresso.
	Vermelho Piscando Rapidamente	Temporizador
Bateria LED	Vermelho Piscando	Bateria está carregando
	Desligado	Completamente Carregada

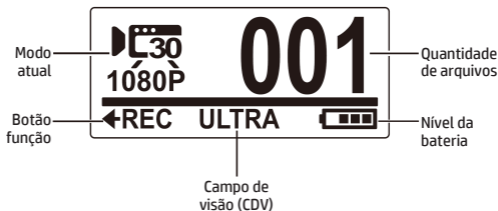

Visão da Parte Traseira e Fundo



A Tela OLED



Modo	
	Modo Vídeo
	Modo Time-Lapse
	Modo Foto
	Temporizador
	Modo WiFi
	Modo Ferramentas
	Modo Disparo

Botões de Função	
	Gravação de Vídeo
	Capturar Foto

Passo 1: Desempacotar

Verifique se os seguintes itens estão incluídos no seu pacote.



**HP Filmmadora
Ação ac200w**



Bateria de Li-ion



Cabo Micro USB



Adaptador AC



**Guia de Início
Rápido**



CD-ROM



Capa da Lente



**Pastilhas Anti-
mofo**



**Capa à prova
d'água**



**Carcaça Ventilada
Traseira**



**Carcaça à prova
d'água Traseira**



**Adaptador Ponta
T**



**Tirante de
Segurança**



Correia de Velcro



**Soquete Adesiva
Plana**



**Soquete Adesiva
Curvada**




Ponta T Giratória




**Correia de Pulso
Controle Remoto
(opcional)**

Passo 2: Instalação da Bateria


1. Empurre para baixo a tampa do compartimento da bateria para abri-lo.

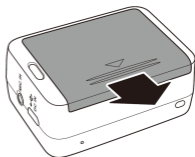

2. Alinhe os contatos da bateria e insira a bateria no compartimento com a fita embaixo da bateria.

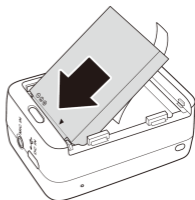


3. Feche a tampa do compartimento da bateria.

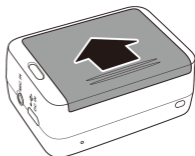


Passo 3: Instalação do Cartão microSD

Com os contactos dourados virados para a frente do dispositivo, insira o cartão microSD na abertura e empurre-o até que ele se encaixe no lugar.

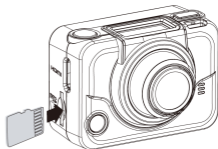


Passo 4: Carregar a Bateria

1. Ligue o conector micro-USB à porta USB do micro do seu dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB do seu computador ou utilize o adaptador AC incluído.

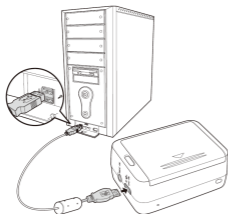

ou

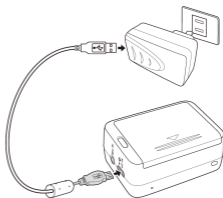

Bateria LED vermelha = Bateria carregando

Bateria LED desligada = Bateria completamente carregada


Passo 5: Ligar a Filmadora

Pressione o botão LIGAR para ligar a filmadora.



Trocando os Modos

Pressione o botão Modo repetitivamente para mudar os modos.

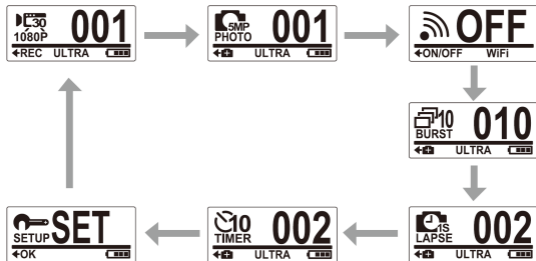

Passo 6: Ajustar Data e Hora

1. Pressione o botão **Modo** repetitivamente até chegar no modo **Configurar**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no modo **Configurar**.




3. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no modo menu **MAIS** Press the .




4. Pressione o botão **Modo** para selecionar **HORA**.




5. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no submenu **HORA**. O campo do ano está selecionado.
6. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para ajustar o ano.



7. Quando estiver pronto, pressione o botão **Modo** para ir ao campo do mês.
8. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para ajustar o mês, e então pressione o botão **Modo** para ir ao campo do dia.
9. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para ajustar o dia, e então pressione o botão **Modo** para ir ao campo da hora.
10. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para ajustar a hora, e então pressione o botão **Modo** para ir ao campo do minuto.



11. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para ajustar o minuto, e então pressione o botão **Modo** para selecionar **OK**.



12. Pressione o botão **Selecionar** para completar a definição.
13. Para sair do menu, pressione o botão **Modo** repetitivamente até a tela **SAIR** aparecer.
14. Pressione o botão **Selecionar** para sair do modo **Configurar**.

Passo 7: Gravar Vídeos

1. Por padrão, a câmera estará automaticamente definida no modo de **Vídeo** quando for ligada.



2. Pressione o botão **Selecionar** para iniciar a gravação.
3. Pressione o botão **Selecionar** para parar a gravação

Passo 8: Tirar Fotos

1. Pressione o botão **Modo** para mudar para o modo **Foto**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para tirar fotos.



Tirar fotos por Modo Disparo

Tire fotos no modo **Disparo** para tirar 10 fotos com um toque no botão Selecionar.

1. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para mudar para o modo **Disparo**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para tirar fotos.



Tirar fotos por Modo Time Lapse

Este recurso permite que você capture fotos continuamente com um toque no botão Selecionar no intervalo de tempo pré-ajustado (1/3/5/10/30/60 segundos). Para parar de tirar fotos o botão Selecionar de ser pressionado novamente. Esses disparos contínuos são combinados e salvos automaticamente em um vídeo. O vídeo gravado é reproduzido em movimento rápido (mais rápido do que a velocidade de reprodução normal). Você pode usar esse recurso para gravar vídeos, como a evolução de um projeto de construção, mudanças climáticas, ou o desabrochar de um flor.

1. Pressione o botão **Selecionar** repetitivamente para mudar para o modo **Time Lapse**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para tirar fotos.
3. Pressione o botão **Selecionar** para parar de tirar fotos.



Tirar fotos pelo modo Temporizador


Tirar fotos pelo modo **Temporizador** para tirar uma foto após 10 segundos.

1. Pressione o botão **Modo** para mudar para o modo **Temporizador**.
2. Pressione o botão **Selecionar**. A foto será tirada após 10 segundos.




Passo 9: Ver Vídeos/Fotos

Conecte sua filmadora a um PC ou TV para ver fotos e vídeos capturados.

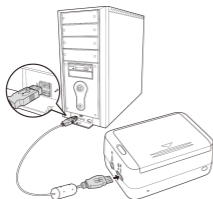

Nota: Use um cabo USB para seu computador.

ou

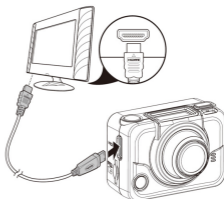

Nota: Use um cabo HDMI para TV. Cabo HDMI é um item opcional.

Ver Vídeos/Fotos em Smartphones

Conecte a filmadora a um smartphone usando a conexão Wi-Fi para ver vídeos / fotos de sua filmadora em seu smartphone.

Nota: Antes de usar esse recurso, baixe o aplicativo HP Xcam da AppStore (iOS) ou Google Play (Android OS) em seu smartphone.

1. Pressione o botão **Modo** repetitivamente para mudar para o modo **WiFi**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para ativar o WiFi para **ON**.
3. Pressione o botão **Modo** para sair da tela do modo **WiFi**.




4. Mude para o modo **Vídeo** e aguarde por 30 segundos até o LED piscar para indicar que a conexão Wi-Fi foi estabelecida.
5. No seu smartphone, habilite a conexão Wi-Fi, então procure e conecte na rede Wi-Fi **HP Xcam**.
6. Quando solicitado, digite a senha "1234567890".
7. Use o aplicativo **HP Xcam** para ver os vídeos e fotos da sua filmadora.


Passo10: Como usar os acessórios

Capa à prova d'água


1. Abra a trava da capa e a vire para abrir.



2. Instale a filmadora dentro da capa.

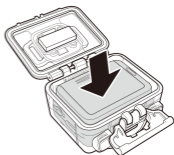


3. Feche a trava firmemente.




Adaptador Ponta T

Depende dos acessórios que o vai usar, separar ou conecte o adaptador ponta T para uso com o acessório de sua escolha.

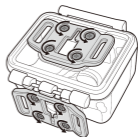


Carcaça Ventilada Traseira

1. Abra a porta de trás completamente.
2. Puxe para retirar a porta de trás do caso.
3. Instale o adaptador ponta T para a porta dos fundos que você deseja usar.
4. Volte a instalar a porta de trás.

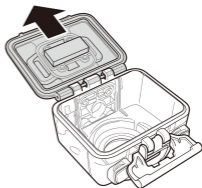


Correia de Velcro

Você pode inserir a correia de velcro através dos orifícios da correia do adaptador de ponta T.

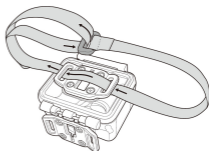


Outros Acessórios

Bloqueie o adaptador T ponta à ponta T dos acessórios que você deseja usar.

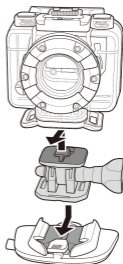

Correia de Pulso Controle Remoto

1. Pressione o botão de **Modo** repetitivamente até chegar ao modo **Configurar**.
2. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no modo **Configurar**.
3. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no menu **MAIS**.
4. Pressione o botão de **Modo** para selecionar **VINCULAÇÃO**.
5. Pressione o botão **Selecionar** para entrar no submenu **VINCULAÇÃO**. A antena de RF da filmadora estará ativada e pronta para emparelhamento.



6. Na sua Correia de Pulso Controle Remoto RF, pressione os botões de **Foto** e **Vídeo** ao mesmo tempo. Quando o LED vermelho piscar uma vez, o pareamento estará completo.
7. Pressione o botão de **Vídeo** na sua Correia de Pulso Controle Remoto RF para iniciar e parar a gravação de vídeo. Para tirar fotos, pressione o botão **Foto**.



Notas:

- Para tirar fotos de modo disparo, time lapse ou temporizador automático, mude para o respectivo modo na sua filmadora e, em seguida, pressione o botão **Foto** na sua Correia de Pulso Controle Remoto RF. No entanto, apenas uma foto pode ser tirada no modo de time lapse quando se utiliza a Correia de Pulso Controle Remoto RF.
- Mesmo se a filmadora estiver no modo de Vídeo, você ainda pode tirar fotos pressionando o botão **Foto** na Correia de Pulso Controle Remoto RF.

P/N: 8PHP040206